


KYMCO e-Bikes

GUÍA

DE USO

RÁPIDO



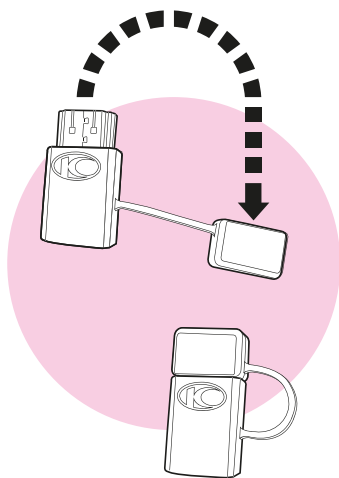


## Una llave única para una e-Bike sin igual

El nuevo display de las KYMCO e-Bikes se encarga de darte toda la información que necesites de un vistazo. Sabrás en cada momento la autonomía de la batería, el nivel de asistencia, la velocidad, las calorías que has quemado en tu desplazamiento... y mucho más.

Cada e-Bike tiene su propio display y cada display funciona a través de una llave e-Key única sin la cual, nadie que no seas tú podrá encender la bicicleta.

# Antes de empezar

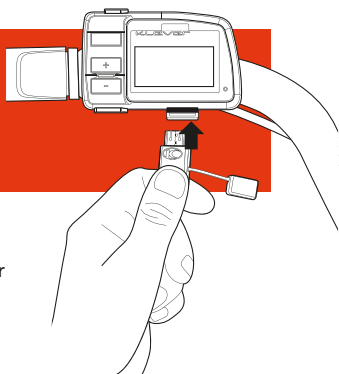

- Ajusta el sillín a la altura de la cadera y regula el manillar para tener una posición cómoda
- Conecta la e-Key al display a través del puerto HDMI

# Activar el sistema


Puedes hacerlo de 3 maneras:

- **1. Presiona el botón de encendido** durante 1 segundo y el sistema se activará a los 3 segundos
- **2. Comienza a pedalear** y se activará automáticamente
- **3. Inserta tu e-Key**

Para apagarlo presiona de nuevo el botón. Recuerda que si realizas esta acción durante la marcha, dejarás de recibir asistencia.

# Funciones principales

- **1. Indicador de batería**
- **2. Nivel de asistencia**
- **3. Velocímetro**
- **4. Eficiencia de la carga:** mostrará el consumo o la regeneración de la batería
- **5. Bluetooth**
- **6. Advertencia**
- **7. Turbo**
- **8. On/Off:** enciende y apaga el display
- **9. “+” / “-” :** mayor o menor intensidad de asistencia
- **10. D-INFO:** permite personalizar lo que mostramos en esta parte. En este caso, la hora
- **11. Tapa e-Key**
- **12. Botón “i”**

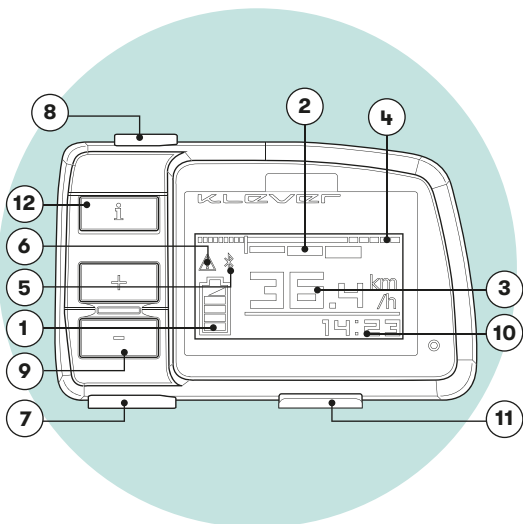


# Botón “i”

Pulsando este botón podrás navegar por los diferentes menús:

- 1. “i” para subir
- 2. “-” para bajar
- 3. “+” para seleccionar

Además te permitirá personalizar el display para que muestre la información que más te interese:

- **Hora:** cambia la hora
- **Parcial:** muestra los km desde el último reseteo. Si deseas restablecer el contador, presiona “i”, selecciona parcial y luego confirma presionando la tecla “ENTER”
- **Km-día:** kilómetros recorridos por día
- **Odo:** kilómetros acumulados totales
- **SOC:** carga de la batería
- **Kcal:** kilocalorías consumidas

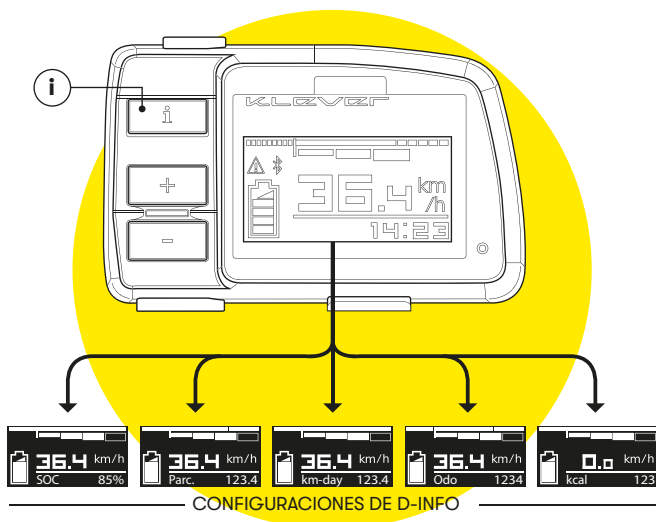

Manteniendo pulsado “i” de manera prolongada también podrás configurar más ajustes:

- **e-Lock:**

1. Si seleccionas “Siempre”: el bloqueo del motor se activa en cuanto se apague el display

2. Si eliges “Por llave”: al sacar la e-Key, estando el sistema encendido, te preguntará si quieres bloquear el motor. Una vez que elijas “no”, no necesitarás la llave para activarlo de nuevo

- **Luces:** puedes optar por mantener la luz delantera y trasera encendidas o apagadas cuando el sistema está activado

- **Teléfono:** conecta tu smartphone por bluetooth a través de la App “Klever Dashboard” para ver toda la información del display en tu móvil

- **Reset:** puedes resetear las kilocalorías quemadas y el parcial de kilómetros recorridos, así como los valores de fábrica de la e-Bike.

- **Status:** encontrarás información relativa a la e-Bike como, por ejemplo, el número de bastidor

- **Idioma:** te permite elegir el idioma que quieras

- **Extra:**

- **Asist:** asistencia

- **D-Info:** personaliza la información que aparece en el cuadro de la pantalla principal

- **Brillo:** ajusta el brillo de la pantalla

- **Sonido:** on/off

- **Reloj**

- **Peso:** selecciona tu peso para el cálculo de calorías

- **Unidad:** elige entre km/h y °C o mph y °F

# 4 niveles de asistencia

**Podrás elegir en todo momento el nivel de asistencia que desees**, solo tienes que seleccionar la intensidad de la asistencia con los botones “+” y “-” del display.

Verás indicado el nivel de asistencia en las barras de la parte superior de la pantalla:

- **Ultralow (UL):** ayuda constante mínima
- **Low (L):** en llano
- **Medium (M):** pendiente suave
- **High (H):** pendiente pronunciada o viento fuerte
- **Turbo (UH):** en salidas de semáforos o fuertes pendientes mantén pulsado el botón “Turbo” para una ayuda extra

# Sistema Antirrobo

- Recuerda que una vez aparcada, tu e-Bike estará protegida por el Sistema Antirrobo
- Solo tienes que activar la alarma al estacionar
- Si alguien intenta mover la bicicleta, saltará la alarma y la bicicleta se bloqueará. Para desactivarla, basta con colocar de nuevo la e-Key
- A tu regreso, coloca de nuevo la e-Key en el display para encender la bicicleta y automáticamente se desactivará el sistema

